



ANDROID

# 智能点歌机

单机. 一体机. 通用说明书

(适应KTV 酒楼 家庭)

系统密码： 888888

重要提示：请在关机状态下，连接好HDMI线和AV线，禁止带电拔插！

## ■ 使用安全须知

1. 勿用湿手触摸电源。
2. 拔电源时,请勿强拉电线,请将插头拔离插座。
3. 为了您的安全,请勿自行拆卸本机外壳。
4. 不可使用汽油、酒精等液体清洁剂,用柔软的干抹布擦拭即可。
5. 严禁在使用时带电拔插HDMI高清线。
6. 长时间不使用此机时,请拔出电源插头。
7. 如发现异常,请与各地经销商或我公司客服中心联系。

## ■ 环境注意事项

1. 请勿将本机置于阳光直射或靠近发热源的地方。
2. 请将本机置于通风良好之处,如装机柜内,确保有足够的通风孔,防机内过热,影响使用。
3. 请将本机水平放置,此机严禁垂直或侧放,以免造成硬盘损坏。
4. 请勿将本机置于靠近有磁性的物体附近,以免影响机器正常使用。
5. 请将本机放置于清洁的环境中,防止灰尘对元件造成损坏,影响使用,会缩短机器的寿命。

## ■ 温馨提示

1. 未经我公司同意或授权,对本机进行改造的,带来不便,本公司概不负责!
2. 产品界面和说明书如有变动,属于正常现象,功能模块通用,说明书且供参考

## ■ 安装说明

- A. 所有电源均断开:机器使用110V-240V/50HZ/38W的交流电
- B. 音频线的2个莲花头红白,对应插入点歌机和功放的:红,白 接口
- C. 视频高清线HDMI,一端接入点歌机,另一端接入电视机的HDMI输入口
- D. 如分体机,显示器的连接,请将VGA线一端接点歌机VGA接口,另一端接显示器VGA接口
- E. 如分体机,触摸屏的连接,请将配的3.5耳机线连网线接点歌机的COM口,另一端接显示器网口
- F. 如订购了遥控器,请将点歌机的IR口处于水平位置,无遮挡,有效距离:5-10米
- G. 支架的安装,请将配的螺丝保管好,对应锁入,如需固定,需打:膨胀螺丝


## ■ 点歌机接线接口说明：

(具体以实物接口为准，如有误差，我公司有最终解释权)



## ■ 点歌机正面：


### 1. 普通款

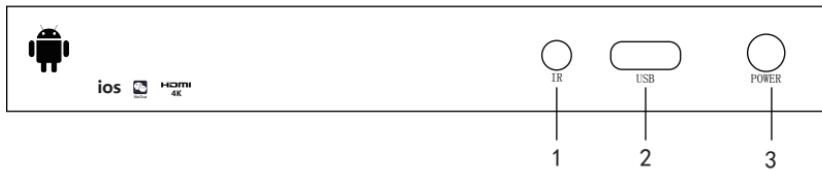

1. 遥控器接收头
3. 电源开关

2. USB输入


## 2. 豪华款

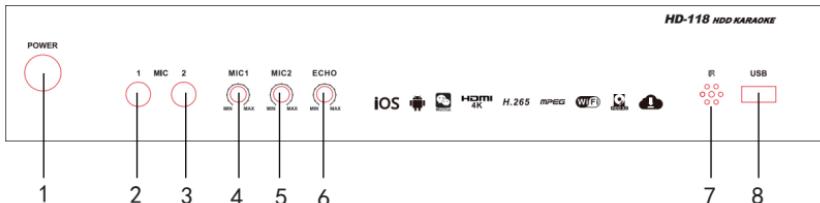

1. 电源开关
3. MIC2输入插座
5. MIC2音量调节旋钮
7. 接收指示灯

2. MIC1输入插座
4. MIC1音量调节旋钮
6. 混响调节旋钮
8. USB输入

## ■ 点歌机背面：

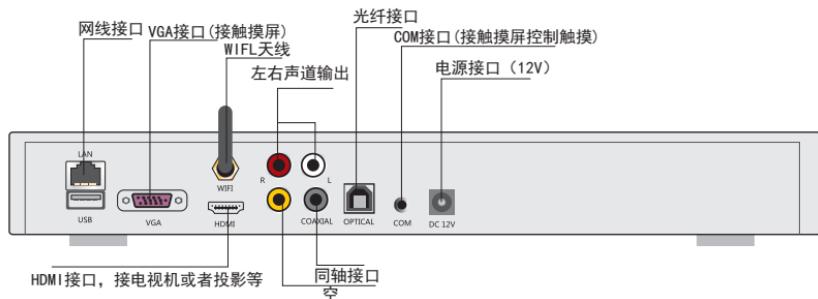

## ■ 一体机接口：(具体以购买实物为准，说明书且供参考)



## ■ 一体机接口图



## ■ 支架安装说明图: (支架众多, 请以实物为准, 安装方式类似)



..

4

..

## ■ 点歌界面操作说明：(请以实物为准)

双屏界面（触摸屏版本）：



单屏界面（遥控器版本）：



- 1、 歌名点歌：通过歌曲的名字输入首拼（如：忘情水-WQS查找），手写，笔划查找歌曲
  - 2、 歌星点歌：通过歌星的名字首拼、手写、笔画搜索歌星，找到歌星的歌曲
  - 3、 热门点歌：选择当前电台的综艺节目：中国好声音，蒙面唱将，中国新歌声等。
  - 4、 主题点歌：包括合唱歌曲，喜庆歌曲，革命歌曲，儿童歌曲等风格歌曲
  - 5、 排行点歌：根据歌曲点击率的一个排行榜，找最常唱的歌曲
  - 6、 D J：带有节奏感，串烧，慢摇等歌曲
  - 7、 舞曲点歌：包括交谊、伦巴、恰恰、广场舞等风格的歌曲
  - 8、 服务：系统设置，换肤、语言、背景切换、安卓应用
  - 9、 气氛：发送搞笑表情、祝福语、送鲜花等
  - 10、 云下载：查看后台下载歌曲的进度与每个月的新歌更新列表
  - 11、 无线：手机点歌的入口，含软件下载（请用QQ的扫描器下载），连接的验证码
  - 12、 收藏：在歌名点歌中，看到有颗心的图标(如下图所示)：是代表收藏此歌曲的按钮，请输入6-11位的数字，可以用手机号码。下次点歌，可以在主界收藏按钮直接调出您喜欢的歌曲。



■ 设置功能操作说明：设置的登录密码和关机密码统一为：888888

(标准的是在服务里面进入设置，蓝色皮肤是首页左边的箭头符号内 » 进入，单屏是在：高级 )



- 1、歌曲设置：设置与管理公播歌曲、删除歌曲、U盘加歌、歌曲资料修改、歌曲扫描、云端歌库同步设置等功能
- 2、输出设置：根据需要选择电视机的最佳分辨率，出厂默认设置：720P，屏幕切边，可以对电视机HDMI输入，进行满屏调整设置
- 3、电视滚动字幕：根据自己的需求，修改电视机滚动字幕的内容
- 4、VGA幻影：点歌机触摸屏待机时，可设播放幻影的时间，滚动图片等
- 5、声音输出：音量设置是否跟随上一首
- 6、密码修改：用户可以根据自己的习惯设置密码（一定要牢记哦）
- 7、触摸屏设置：用户可以根据自己的触摸屏，设置触摸接口的波特率、自动校正触摸精准度
- 8、系统升级：U盘升级系统、在线网络升级系统（谨慎操作）
- 9、WIFI设置：设置无线网卡是否启动热点模式或网卡模式连接自己的路由器
- 10、启动设置：公播歌曲和下一首歌曲的声音设置，即原伴唱的设置
- 11、其他选项：歌曲是否按字数或者拼音显示和手机连接二维码是否变化，评分等设置
- 12、字体：用户选择自己喜欢的字体风格，（显示韩语请选择Arial Unicode Ms）

## ■ U盘功能详解：

**U盘加歌与播放：**U盘加歌分为单曲加歌和自动添加

（注：U盘请选择大品牌：金士顿2.0接口，在U盘的根目录建立：vod文件夹）

（视频格式必须是标准的：mpg, dat, mkv, H.264, ts, wmv, AVI, mp4, h.265, MP3）

点歌机插入U盘的时候，界面会显示U盘的符合，如图：



### 单曲加歌：

许巍-曾经的你-国语.mpg

- 1、先把下载好的歌曲改为：歌星-歌名-语种 的格式，如图语种按上边的框内内容选择（国语，粤语，闽南，英语，日语，韩语，其他）
- 2、然后把歌曲复制到U盘的vod文件夹下，U盘插入点歌机USB接口
- 3、点歌机读到U盘，点歌系统首页显示加歌与播放U字图标，点击加歌，输入设置密码888888，进入后台，歌曲设置---单曲加歌---读到U盘里面的内容---手动翻页查找复制到U盘的歌曲---找到后单击弹出歌曲的资料界面（用户可以根据自己需求修改热门、曲种等分类）-----点击右上角开始加歌-----加歌完成后重启点歌机

### 自动添加：

许巍-曾经的你-国语.mpg

- 1、先把下载好的歌曲改为：歌星-歌名-语种 的格式，如上图所示
- 2、在U盘根目录新建vod文件夹，把修改好格式的歌曲放入U盘的vod文件夹下

3、U盘插入点歌机USB接口，点歌机读到U盘，点歌系统首页显示加歌与播放U字图标，点击加歌，输入设置密码888888，进入后台：歌曲设置---自动添加一点歌机会自动搜索到U盘vod文件夹下的歌曲---提示找到多少首歌曲，自动加入点歌机----加歌完成后重启点歌机

### U盘播放：

1、把需要播放的电影、歌曲，MP3放入U盘。

2、U盘插入点歌机USB接口，点歌机读到U盘，点歌系统界面会显示加歌与播放U字图标，单击播放，弹出窗口显示U盘里面的文件，找到U盘里电影或歌曲，单击在右边的小框会显示播放的界面，点击小框下面的切换按钮，提示是否切换视频到电视机，选择是，电视机开始显示U盘播放的电影或者歌曲的内容

## ■ 智能删歌：

1. 在首页，服务-设置-密码888888--歌曲设置---智能删歌----类似点歌的方式查找歌曲，选中您要删除的歌曲，可以单选，也可以全选，选择完毕之后，在界面的右边，提交删除即可

## ■ 公播设置：

1. 在首页，服务- 设置-密码888888-歌曲设置一添加公播类似点歌的方式，查找歌曲，选中，然后在界面的右上角，退出公播即可。  
2. 管理公播，可以根据自己的喜好，选择叉，删除不要的歌曲。

## ■ WIFI设置：

1、在点歌机的首页，点击无线，如图



点击：“WiFi连接设置”弹出（如下图），选择NO，然后对应选择您的路由器输入密码即可。

（注意密码不要设置太复杂，或者路由器不要设置了绑定MAC等功能，否则会影响连接）



2. 热点模式：在点歌机首页，服务-安卓图标，进入安卓桌面，拉动至最右边，系统设置

## ■ 手机点歌软件的安装：如图

1. 在点歌界面，点击- 无线 - 弹出界面- 选择相应的手机系统，对应左边的二维码进行安装，注意：请用QQ软件的扫一扫（禁用微信的扫描器，因有限制）



2. 安卓手机也可以通过，百度手机市场，查找：kbar点歌机，找到进行下载，注意下载的时候，请选择：普通下载（禁用高速下载）

3. 苹果手机，可以在手机的：APP Store 查找：kbar 点歌机，IPad选择在：自带APP Store，左上角下拉菜单勾选“仅iPhone”，搜索kbar点歌机



## ■ 手机APP已安装，如何连接点歌机：

1. 确保手机软件APP已经安装，而且点歌机和手机必须在同一局域网内，即同一路由器内。

2. 运行点歌APP软件，用自带的扫描器扫描电视机上面的验证码，或者在点歌机的，无线，在弹出的界面右下角，有个二维码扫描一下，即可连接



图标如图所示

3. 也可以手动输入验证码：8888，进行连接，连接成功后，请在APP点歌软件的：更多，数据库更新一下

## ■ 云下载：（歌曲下载中，切记不能断电）

云下载：分为新歌，总歌，VIP下载

1. 点歌机可以通过网线或者WIFI联网，联网成功后，点歌界面的：云下载，会显示红色

2. 总歌库同步，进入后台设置，服务-设置-密码888888-歌曲设置-6项云端歌库设置-歌单同步。重启即可

3. 新歌下载：点击主界面右上角的云下载按钮，点击里面的：云歌单，会刷新出每个月的新歌，点击歌曲下载即可。右边显示的是下载进度，也可以删除下载的歌曲。

4. 歌名里面查找的歌曲，如果有带有云朵的标识，是代表云端的歌曲，需要下载才能播放

5. 歌名里面带有VIP的云朵是第三方版权商提供，需要注册，收费的，（注：和本公司无关）VIP的下载速度更快，歌曲质量更好，类似和迅雷的VIP一样的道理

6. 在下载歌曲的时候，注意避免高峰期下载，比如：晚上，闲时效果优于高峰期

7. 注意查看硬盘的容量大小还可以存储多少歌曲（系统信息里可查看）

## ■ 系统升级：（用户一般无需升级，谨慎操作）

1. 点歌系统里面升级，操作步骤：服务-设置-输入密码-升级（可U盘和网络升级）U盘升级的方法是在U盘根目录里面建立一个：sj的文件夹，把我司给您的文件拷贝到里面即可

2. 安卓系统的升级，退出点歌系统，操作步骤：服务-安卓图标-进入安卓桌面，选择，安卓应用，里面，本地升级，把我公司传给您的文件，复制到U盘的根目录即可，文件名为：update.zip（注：无需解压缩）

## ■ 安卓应用：

1. 在点歌机首页，点击，服务，选择，安卓图标-即可进入安卓应用

2. 安卓应用可以观看电影，电视，视频，听音乐等功能

3. 安卓APP默认禁止升级，因乱安装第三方软件，会影响系统稳定性（如需升级，请联系客服）

## ■ 简单故障处理

1、是否可以带电拔插

答：不能带电拔插，特别是HDMI线，一定在没有通电情况下，先插好。

2、开机HDMI无信号

答：请确认在关机的状态下，是否接好了HDMI线，如果还不行，请尝试设置点歌机的输出分辨率，如：720P，1080P等，以上两种还不行请更换高清线即HDMI线。

3、无图像，无声音

答：请确认好在关机的状态下，音频线，视频线，是否已经接好，对应接入的功放机，电视机

4、点歌机无触摸

答：如分体机，请确认线材是否插好在对应的接口（点歌机COM口，触摸屏

接网口），线材是否有问题，还可以在点歌机用有线鼠标进入后台设置，触摸屏校正试试。注意避免在强光或太阳照射下使用

#### 5、收到的货怎么和说明书不一致

答：点歌机有：一体机和分体机，支架众多，根据您购买的类型而配置的，另外界面不同也存在软件不断的在更新，但安装使用功能一致，说明书只是大概介绍其功能，操作使用是一致的。敬请谅解！

#### 6、开关机的顺序是怎样的

答：建议先开点歌机，进入系统后，再开 电视，功放。关机，请先关，功放，然后再关点歌机，这样对整套的设备保护会比较好！

## 保修条款

1. 自购机日期起，本机终身保修！因硬件质量引起的故障，一年内免费保修。

2. 自购机日期起，软件故障三个月免费维护，终身技术支持服务。

3. 超过免费保修期，公司将按规定收取维护服务费，按成本价收取零件费用。

4. 以下情况不属免费保修范围：

不可抗拒力造成损坏的，自然灾害（如雷击等）造成的损坏的；  
用户操作不当或保管不当造成的损坏的；

硬件烧毁，电路控制板上有烧焦痕迹或断脚者，接口处断裂、断针的，或与原提供产品有明显物理性差别的；

耗材、易损配件（如音视频线、USB 线、遥控器、鼠标等）；

电压不稳定或电压超过电脑标准电压造成损坏的；

由于其他硬件引起的兼容性问题；未经公司同意而自行拆装者；

能通过正常测试者；无法提供我司保修单据或产品保修卡者；

5. 本保修条款最终解释权归本公司所有。

## ■ 开机检查

1、打开产品外包装，检查本机外观有无损坏，如有，请与所购之经销商联系。

2、检查产品清单：点歌机终端包装清单

3、如需退货，请勿上螺丝安装，只需要连接好线材测试即可，以免影响退货

## 包装清单

	名称	数量
1	安卓智能点歌机	1 台
2	音频线	1 条
3	HDMI线	1 条
4	电源线	1 条
5	适配器12V 3A	1 个
6	说明书(含保修卡, 合格证)	1 份

## 保修单

用户姓名:	通信地址:
联系电话:	邮箱地址:
购买店铺:	购买价格:
型号/规格:	订单编号:
用户签字:	商家签字:

## 合格证

型 号: \_\_\_\_\_

检 验 员: \_\_\_\_\_

检验日期: \_\_\_\_\_

出厂日期: \_\_\_\_\_

# 诚招代理

本公司自主研发，生产，销售为一体，现诚招有实力，有兴趣的代理商，可根据客户开发定制软件，界面，语言等功能要求，可OEM/ODM，产品可应用：KTV，足浴，公司，家庭等

## ■ 立式支架

不一样的款式，不一样的感觉



弯曲立式



圆柱立式



直型立式

## ■ 台式支架

亮丽色彩可选



大气红



高雅白



炫酷黑

## ■ 3D反转效果

4套3D操控效果，多样化点歌，不一样的速度



(3D反转效果综合展示)

## ■ 版本定制

我们的产品远销国内外，支持多国电压，语言可定制开发

